
取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-PP8

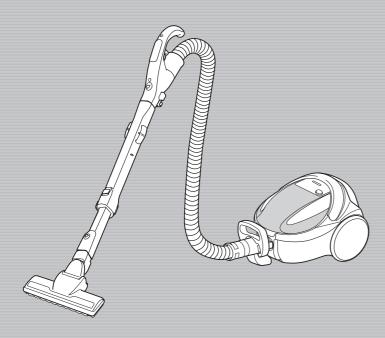

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.4~5 をお読み いただき、正しくご使用ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた 安全上のご注意 使用上のお願い

4

6 8

8 8

9

10

10

10

10

使いかた

運転のしかた

・「これっきりエコボタン」による自動運転について

・本体のランプ(これっきり運転)について

・回転ブラシの回転速度について

・除じん機構について

お掃除のしかた

・パワーヘッドの動かしかた

・ペタリンコ構造・クルッとヘッド

・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

・ワイド曲がるロング吸口 (D-SH5)

・あると便利な別売り吸口

11

14

14

14

15

16

16

お掃除が終わったら

あとかたづけ

・電源コードの巻き取りかた

・収納のしかた

「ごみすてサイン」の確認のしかたごみの捨てかた

・パックフィルターの取り出しかた

・パックフィルターの取り付けかた お手入れのしかた

・本体・標準付属品・付属応用部品

・フィルター

・パワーヘッド

17 18 18

19


こんなときは

故障かなと思ったら アフターサービスと保証 別売り部品 仕様 21 23


24


27

各部のなまえと組み立てかた

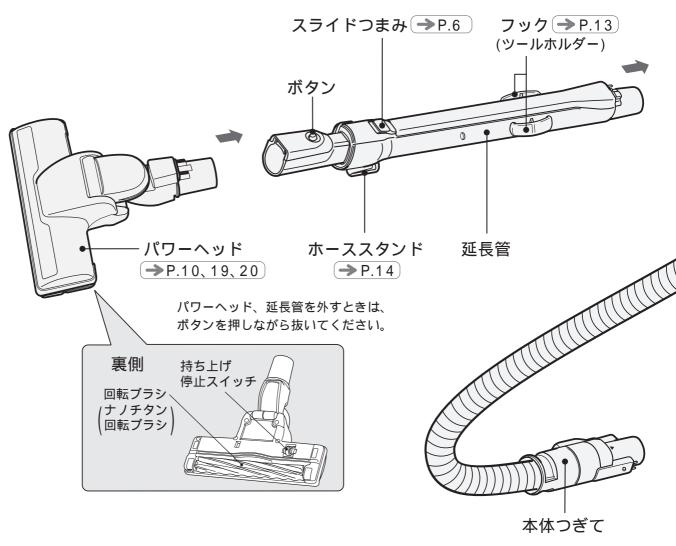



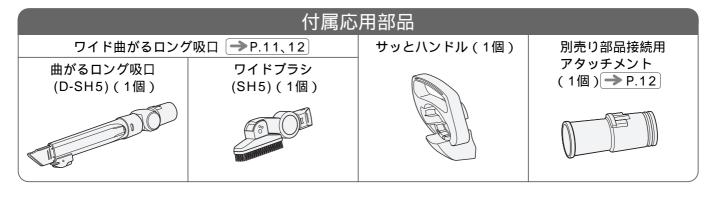


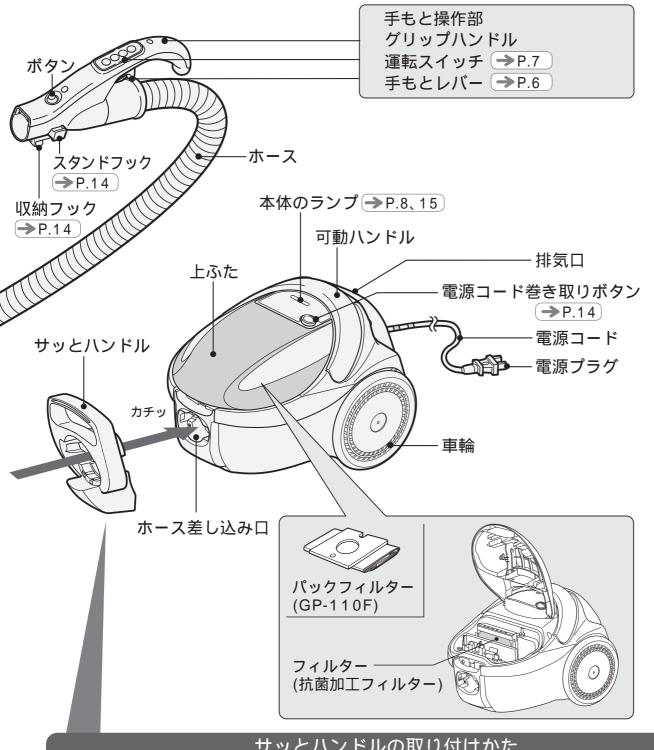


サッとハンドルの取り付けかた

階段など狭い場所で本体を持ち運ぶときは、サッとハンドルを使うと便利です。

1 サッとハンドルを本体つぎてに 取り付ける

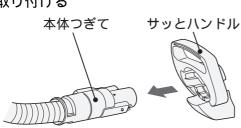

2 本体つぎてを本体に差し込む

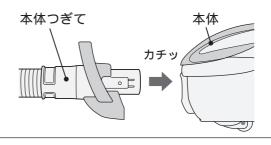

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う ことが想定されるか、または 内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

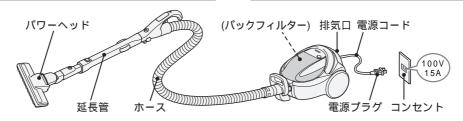

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、・運転中、異常な音がする
 - ・本体が変形したり、異常に熱い ・その他の異常がある 通電したりしなかったりする
- 発煙・発火・感電のおそれがあります。
- すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く 電源プラグのほこりなどは定期的に 乾いた布でふき取る



電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っく 張り・ねじり・重いものを載せる・ 挟み込むなどしない

・ホースが破れている

・こげくさい"におい"がする

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない 電源コードを回転ブラシに巻き込まない ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸込口)



回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない けがの原因となります。 特にお子さまにはご注意ください。



そのほか



引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕

押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のよう なものを吸わせない

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く) 爆発・火災・感電・けがの原因となります。









注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・発火の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグが当たってけがをすることがあります。

パワーヘッド(吸込口)



運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを スライドさせたり、手もとレバーを引かない 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。 吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因と なります。

ほかの製品に取り付けて使わない


過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。



ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れないショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

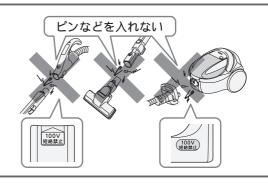

排気口



排気口をふさがない 過熱による本体の変形・発火の原因となります。 排気口から出る風を、長時間身体に当てない 低温やけどをすることがあります。



パックフィルター



パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターを使用する 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。

そのほか



火気に近づけない

本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。 排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 また、本文中の「お願い」事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない 断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない

ボースや延長官の先端で掃除しない接触不良や破損の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない

ホースの破損の原因となります。

本体に乗らない

故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない異臭や故障の原因となります。

- ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
- ・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス


水洗いした部品は十分に自然乾燥させる

異臭や故障の原因となります。

運転のしかた

┏源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「除じん機構」が働きます。 → P.9

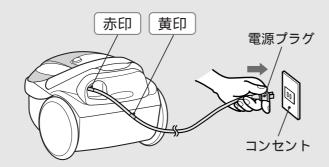

⚠警告

火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う


延長コードを使用したり、ほかの家 電製品と同一のコンセントをご使用 にならないでください。

お願い

電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

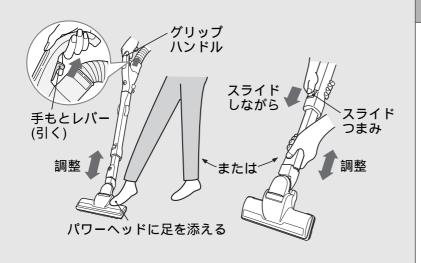

お願い

手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、 確実にレバーを引いてください。 パワーヘッドが外れることがあります。

⚠注意

けがのおそれあり

運転中に手もとレバーを引いたり、 スライドつまみをスライドさせたり しないでください。

延長管が急に縮むことがあります。 延長管のすき間に手などを入れない でください。



掃除をするときや延長管を縮めると きは内パイプの凹凸部を持たないで ください。

手をはさむことがあります。



(3)

運転スイッチを押す

お好みで運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」... の順に切り替わり、運転します。

強

じゅうたんの念入りな お掃除に

中

ふつうのお掃除に

弱

ゆか、たたみなどの お掃除に

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が切り替わります。

自動で運転したいとき

「これっきりエコボタン」を押して 運転すると、センサーがゆか面の 種類や状態と、パワーヘッドの操 作のしかたを感知して、自動で 「中」「弱」運転を切り替えます。

(→P.8)

自動運転に合わせて、回転ブラシ の回転速度も変わります。

お知らせ、

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り替え ます。

ゆか面の凹凸や傷み じゅうたんの毛の向きや倒れ 具合

パワーヘッドの操作速度および 方向転換

パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面を お掃除していても、運転が切り 替わることがあります。 手もと操作部

パワーブラシ 切/入

強/中/弱

これっきり

切

回転プラシ(パワープラシ)の 回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。「これっきりエコボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

⚠注意

けがのおそれあり

吸込口をふさいだ状態で、「強/中/ 弱」スイッチや「これっきりエコボタ ン」を押さないでください。 ホースが急に縮んで、本体が転倒す


ることがあります。

運転のしかた(続き)

「これっきりエコボタン」による自動運転について

「これっきりエコボタン」を押すと、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「中」「弱」運転を切り替えます。

「これっきりエコボタン」を押す

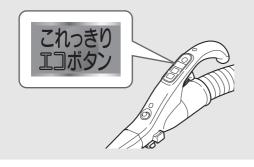

2 パワーヘッドを前後に動かす ゆか面に適した自動運転を開始します。



こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。「これっきりエコボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。

パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりエコボタン」を押して運転を開始したときは、「中」 運転を保ちます。

「これっきりエコボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は止まりません。

お願い


パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知でき ないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.23



本体のランプ(これっきり運転)について

「これっきりエコボタン」で自動運転しているときは、 本体のランプが緑色に点灯し、これっきり運転して いることをお知らせします。

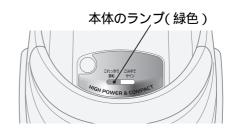

回転ブラシの回転速度について

本体の運転状態によって、回転ブラシの回転速度が切り替わります。


本体の運転状態	回転ブラシの回転速度
「強」運転のとき	高
「中」運転のとき	高
「弱」運転のとき	中

パワーヘッドをゆか面から 浮かせると、安全のために 回転ブラシの回転が止まり ます。 → P.10

除じん機構について

電源コードを引き出すと、振動ゴムと連動した振動プレートがパックフィルタ - をたたいて、パックフィルターの内側に付着したチリを落とします。

電源コードを引き出すときの「カタカタ」という音は、除じん機構の音ですので異常ではありません。 電源コードを巻き取るときは、チリを落としません。

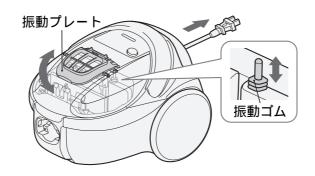

けがのおそれあり

上ふたを開けたまま、電源コードを引き出さないでください。 電源コードを引き出すとき、振動ゴムが上下に動きます。

⚠注意

発煙・発火のおそれあり

日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、振動プレートの振動で紙パックが破れるおそれ があります。

お願い

除じん効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。 振動ゴムに無理な力を加えないでください。故障の原因となります。

お掃除のしかた

パワーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

警告

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、身体の一部(足の上など)に乗り上げないようにご注意ください。巻き込まれるおそれがあります。




ゆか面に傷をつけるおそれあり

特にひのきやクッションフロア などのやわらかいゆかの場合、運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。また、パワーヘッドをゆか面に強く押し付けないでください。 車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。 定期的にお手入れしてください。 → P.19

⚠注意

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.23

クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション 性のあるゆか材のことです。

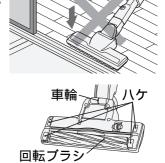


お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このときは「弱」運転に切り替えてください。


ペタリンコ構造・クルッとヘッド

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかり お掃除できます。

また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

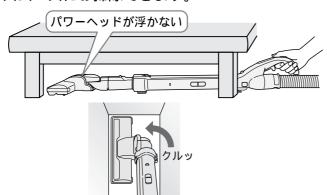

グリップハンドルをひねると、パワーヘッド の向きが変わります。

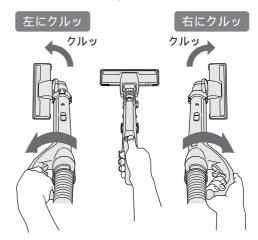

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために 持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が 止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → P.19




⚠ 警告


けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。 回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

ワイド曲がるロング吸口(D-SH5)

家具の上やすき間の奥まで届く、先が細








注意

傷をつけるおそれあり


ピアノなど特に傷つきやすい場所には 押し付けないでください。

延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

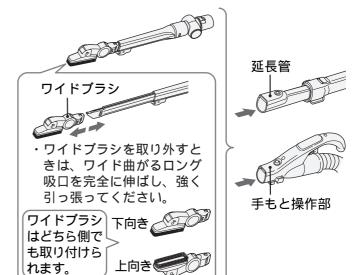


ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に 取り付けることもできます。

お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

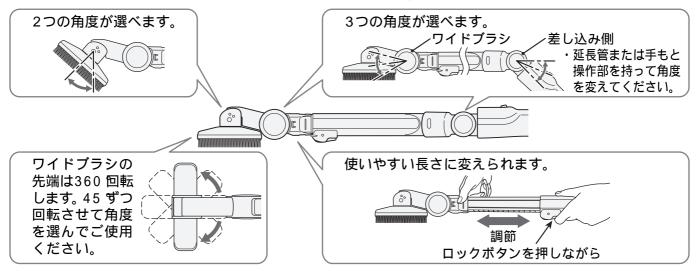

お願い

ワイドブラシは主に先端から空気を吸い込んでいます。 さらに、手元側の穴(2か所)からも空気を吸い込んで いるため、吸い込み音がしますが異常ではありません。 手元側の穴(2か所)にごみが詰まっている場合は、本体 モーターの保護のため、ごみを取り除いてください。



ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部 に取り付けてご使用の際に、すき間(2か所)と ワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを 取り除いてご使用ください。




ワイドブラシの先端や内側に綿などのごみが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り 除いてください。

お掃除のしかた(続き)

お願い

注注意

ワイド曲がるロング吸口やワイドブラシを使用するときは、高所から落下させたり、Aの矢印の方向に無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。ワイド曲がるロング吸口の長さを変えるときは、ロックボタンを押しながら伸縮させてください。無理に引っ張るなどすると、破損するおそれがあります。

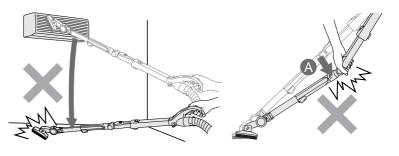

ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。 水を吸い込むと、故障するおそれがあります。


けがのおそれあり

運転中にロックボタンを押さないでください。ワイド曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。

ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、 内パイプの凹凸部を持たないでください。 手を挟むことがあります。


角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手を挟むことがあります。

ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。 指を挟むことがあります。

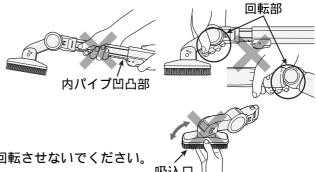

あると便利な別売り吸口


付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口がご使用になれます。 → P.25 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。



ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず などを吸い取る吸口です。 (「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




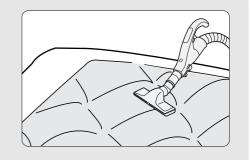

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




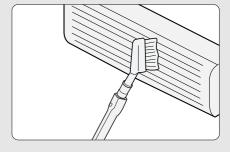

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




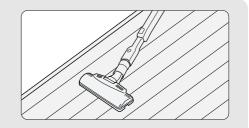

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。




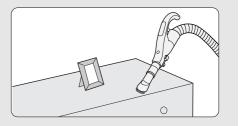

吸口ホルダー(SH5)

ワイド曲がるロング吸口を収納する ためのホルダーです。 (延長管に取り付けてご使用ください)



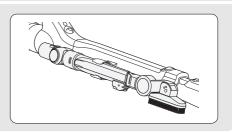


吸口ホルダー(SH5)をご使用のとき

延長管に吸口ホルダーを固定する

1 延長管に吸口ホルダーを取り付ける。




2 吸口ホルダーをスライドさせてフックに固定する。




1 ワイド曲がるロング吸口を吸口ホルダーに 2 矢印の方向に回転させてはめ込む。



3 ワイド曲がるロング吸口の穴にストッパー を差し込む。

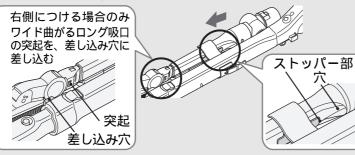

吸口ホルダーは、左右どちら側に も取り付けられます。

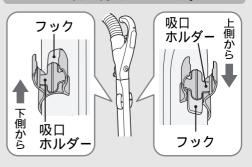

吸口ホルダー取り付け後に使用できるフックは、1か所のみとなります。

あとかたづけ

電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク 部((♠))を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

けがをする・家具に傷をつけるおそれあり 電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き 取るときは、電源プラグを持ってください。




お願い


ごみがいっぱいになってくると、電源コードが巻き取りにくくなることがあります。 このようなときは、電源コード巻き取りボタンを奥までしっかり押してください。

収納のしかた

延長管を縮めて → P.6 取り付け溝 にホーススタンドを差し込む

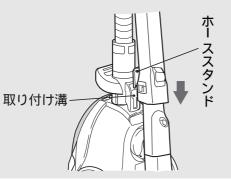

ホースを延長管に 巻きつける

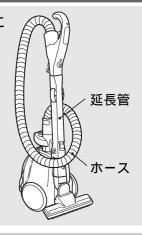


さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外してください。→ P.2、3

サッと収納

ホースを延長管に巻き 付けて、延長管に収納 フックを引っ掛けてく ださい。




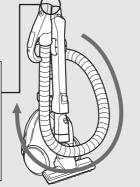

コンパクト収納


ホースを延長管に巻き付 けて、差し込み穴にスタ ンドフックを差し込んで ください。



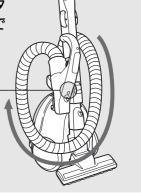

収納フック

サッと収納のときは、収納フックを手もと操作部の 先端側へ移動してご使用ください。



注意

けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

お願い


ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 ホースの変形や故障の原因となります。


ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

「ごみすてサイン」の確認のしかた

「本体のランプ(ごみすてサイン)」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

- 1 運転スイッチを押して、「強」運転にする
- 2 パワーヘッドをゆか面から浮かせる

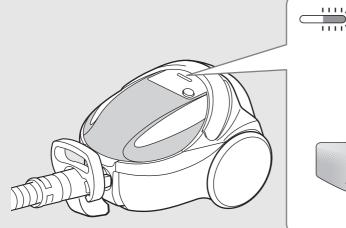

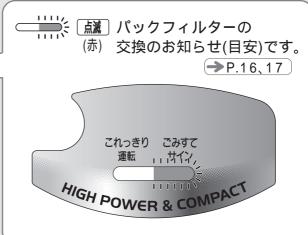

こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「ごみすてサイン」が赤点滅することがあります。

このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。

綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「ごみすてサイン」が赤点滅しないことがあります。

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口を ご使用のとき

吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が赤点滅することがありますが、パックフィルターはそのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が赤点滅することがあります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

「中」運転で「ごみすてサイン」が赤点滅したとき

「強」運転で確認し、「ごみすてサイン」が赤点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

「弱」運転のときは、「ごみすてサイン」は赤点滅しません。

「ごみすてサイン」の確認のしかた

ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」を確認してください。 定期的にごみのたまり具合を確認してください。 ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が赤点滅しないことがあります。

感電・けがのおそれあり


ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

パックフィルターの取り出しかた


本体を立てて、可動ハンドルを倒した状態で上ふたを開く



- 2 1 フック(青色)を図の矢印方向へ引き、
 - 2 ボール紙をフックから取り外す

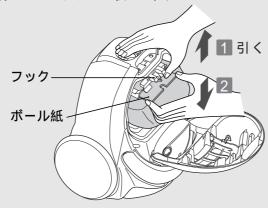

3 パックフィルターをガイドにそって引き出し、捨てる パックフィルターを取り出しやすくするため、スライドプレートがスライドします。

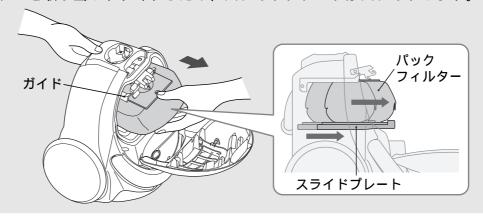


お願い

ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。 ごみがモーター部に入り込み、故障の原因となります。

パックフィルターの取り付けかた

ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせるフックの突起は、別売りのシールふた付きパックフィルタ - → P.24 取り付け用です。ご使用の場合は、シールふたに記載の説明に従い取り付けてください。

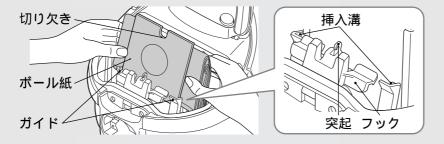


注意

発煙・発火のおそれあり パックフィルターは 日立純正(CV-型用) パックフィルターを ご使用ください。

お願い 破れたパックフィルターや繰り返しのご使用はしないでください。 ごみがモーター部に入り込み、故障の原因となります。


ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

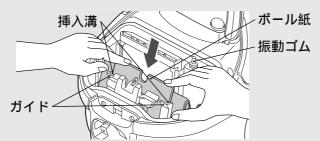


お願い

パックフィルターが振動ゴムにかぶさらないように取り付けてください。除じん機構の動きが悪くなり、早期に「ごみすてサイン」が赤点滅することがあります。

3 ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、 つめに確実に引っ掛ける

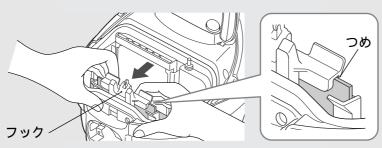

取り付け状態(ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

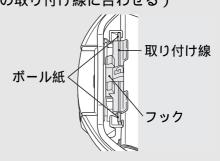

4 上ふたを閉める



お願い パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。

お手入れのしかた

警告

感電・けがのおそれあり


お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・標準付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

お願い


ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは 使用しないでください。変色、変形などの原因 となります。



フィルター(抗菌加工フィルター)

パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が赤点滅したり、吸込力が回復しないとき、 汚れが気になるときはフィルターをお手入れしてください。

上ふたを開け、スライドプレートから フィルターを取り出す

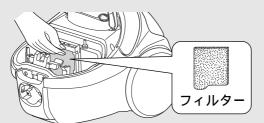

フィルターを水で軽く押し洗いし、 たたいて水気を切り、十分に自然 乾燥させる




お願い

フィルターは、ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で 洗ったりしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 性能の低下や縮みの原因となります。

フィルターを水洗いした場合は陰干しにして、十分に乾燥させてください。 乾燥が十分でないとモーターが故障する原因となります。

スライドプレートにフィルターを取り付ける (フィルターの向きに注意する)

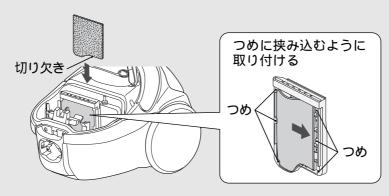

お願い

フィルターを取り付けて運転してください。 ごみがモーター部に入り込み、故障の原因となります。 フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 [-> P.23]

パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口にごみが付着していると、 吸込力の低下や故障の原因となります。

お願い

パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


付着したごみを取り除く

付着したごみや空気取り入れ口に入り込んだごみを、曲がるロング吸口を使って吸い 取ってください。

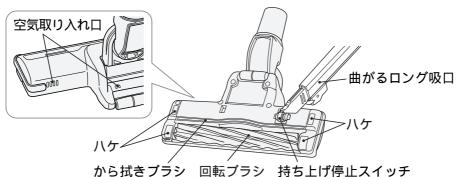

車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

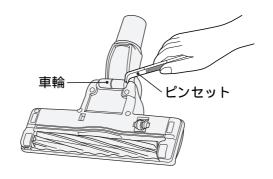

ゆか面に傷をつけるおそれあり

⚠注意

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。 車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします) → P.23


お願い

持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。 破損の原因となります。

お手入れのしかた(続き)

回転ブラシをお手入れする


- ブラシホルダーを取り外す
 - 1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

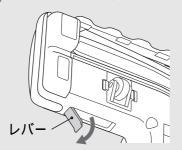

2 ブラシホルダーを取り外す



回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

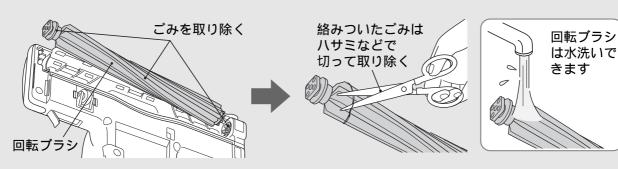



お願い、洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

変色、変形などの原因となります。


回転ブラシを水洗いした場合は陰干しにして、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

3 回転ブラシを取り付ける



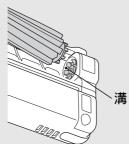


2 元どおり取り付ける

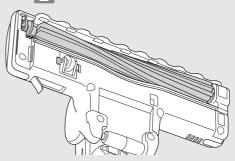

- ブラシホルダーを取り付ける
 - 1 つめを引っ掛ける
- 2 ブラシホルダーを取り付ける
- 3 レバーを閉める



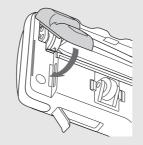



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください


本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

本体が運転できない



パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

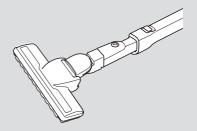

保護装置と原 大

「ごみすてサイン」が赤点滅したまま運転を続けると、 本体モーターの過熱を防ぐために、電力を抑える 保護運転になることがあります。

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転 を停止します。

パックフィルター の目詰まり フィルターの ごみ詰まり

吸込口を ふさいだまま の運転

ホース・ 延長管の ごみ詰まり 回転ブラシに異物をはさみ込むなどした 状態で運転を続けると、パワーヘッド モーターの過熱を防ぐために、自動的 に回転ブラシの回転を停止します。

異物の はさみ込み

空気取り 入れ口への ごみの付着

ゆかやじゅう たんなどへの 押し付け

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直しかた

パックフィル ターの交換 フィルター のお手入れ (水洗い)を する

→P.16~18

パックフィ ルターを 正しく 取り付ける

→ P.17

吸込口を ふさいで いるものを 取り除く

ホース・ 延長管に 詰まった ごみを

取り除く

回転ブラシに はさみ込んだ 異物を取り除く

→ P.19、20



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら(続き)

スの供の序件

C	U)	ie U.	//止1	Λ
	症	状		

吸込力が弱い、 パックフィルターが いっぱいになってい ないのに「ごみすてサ イン」が赤点滅する

急に吸込力が弱くなり、 しばらくすると回復 する

本体が運転しない

パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい

電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない

排気や本体があたたか くなる(特に夏場)

確認するところ

- (1)パックフィルターが目詰まりし ていませんか。
- (2)フィルターにごみが付着してい ませんか。
- (3)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていませんか。
- (4)パワーヘッドにごみが詰まって いませんか。

直しかた

(1)新しいものと交換してください。

P.16

P.17

P.18

P.19

P.20

P.6

P.2

P.3

P.7

P.2

P.3

P.10

P.19

P.20

- (2)フィルターのお手入れをしてく ださい。
- (3)ごみを取り除いてください。
- (4)ごみを取り除いてください。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでご使用に なると、電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が赤点滅する場合 があります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

パワーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどをお掃 除していませんか。

ワイド曲がるロング吸口をカーテ ンなどに押しつけたりふさぐよう にしてお掃除していませんか。

- (1)電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。
- (2)本体にホースが確実に差し込ま れていますか。
- (1)パワーブラシが「切」設定になっ ていませんか。
- (2)本体、ホース、延長管、パワーヘッド などがしっかり接続されていますか。
- (3)パワーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。
- (4)回転ブラシ、空気取り入れ口、 持ち上げ停止スイッチなどにご みなどが付着していませんか。
- (5)延長コードを使用したり、他の 家電製品と同一のコンセントを 使用していませんか。

本体モーターの過熱防止のため、 自動的に電力を抑える運転をして います。異常ではありません。

回復しにくい時は、スイッチを 切ってから、もう一度運転をして ください。

回復後は、パワーヘッドに力を 入れず、すべらせるように軽く 動かしてください。

- (1)しっかり差し込んでください。
- (2)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。
- (1)もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。
- (2)しっかりと接続してください。
- (3)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。
- (4)ごみを取り除いてください。
- (5)定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独でご使用ください。

電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出 す」動作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれ を直してから、もう一度巻き込んでください。

パックフィルターの中がごみでいっぱいになってくると、電源コード巻き 取りボタンが押しにくくなることがあります。電源コード巻き取りボタン を奥までしっかり押しながら、電源コードを巻き込んでください。

空気の流れで本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。

確認してもまだ異常がある場合

ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。

P.23

ビス

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」→ P.21、22 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品 (ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。 お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-PP8

2 症状 - できるだけ詳しく

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換 (パワーヘッドなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさって ご使用になることをおすすめします。

このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

この掃除機は家庭用です

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか? スイッチを押しても、運転しない電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする運転中、時々止まる運転中、異常な音がする本体が変形したり、異常に熱いホースが破れているこげくさい"におい"がするその他の異常がある



ご使用 中 止 事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依 頼してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間 お買い上げ日から1年間です。 (保証期間中でも有料になることがありますので、) (保証書をよくお読みください

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎて <u>いる</u>ときは


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2010年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

パックフィルター(抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター)



GP-110F(5枚入り) 希望小売価格 1,155円(税抜 1,100円)

<u> </u>注意

発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。 また、その場合、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターもご使用になれます。

【GP-2000FS】(3枚入り)[シールふた付き]希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)

【GP-130FS】 (3枚入り)[シールふた付き] 希望小売価格 1,365円(税抜 1,300円)

【GP-75F】 (5枚入り)

希望小売価格 735円 (税抜 700円)

抗	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
菌	パックフィルターGP-2000FS					4.0
知	パックフィルターGP-2000FS パックフィルターGP-130FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	4.0
*	パックフィルターGP-75F					5.7


別売り応用部品をお買い求めいただけます。 別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。→ P.12

が元う教旨をこ及がになる場合は		
ふとん用吸口(G-52)	はたき吸口(D-H3)	丸洗ハフローリングヘッド(D-F3)
希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)	希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)	希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)
棚用自在吸口(D-TJ2)	クルッと切替えブラシ吸口	吸口ホルダー(SH5)
	別売り部品接続用アタッチメントを使用する必要はありません。 サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください	サービスパーツ CV-RP2100-019 スイクチホルダー(SH5) とご指定ください
│ ※ 胡小幸/□*校	希望小売価格	希望小売価格
希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)	1,050円(税抜 1,000円)	315円(税抜 300円)

別売り部品(続き)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

ワイド曲がるロング吸口(D-SH5)



サービスパーツ CV-RP2100-016 ワイド曲がるロング吸口(D-SH5) とご指定ください 希望小売価格

5,250円(税抜 5,000円)


別売り部品接続用アタッチメント

ワイドブラシ(SH5)



サービスパーツ CV-RP2100-017 ワイドブラシ(SH5) とご指定ください 希望小売価格 1,575円(税抜 1,500円)

サッとハンドル



サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください

> 希望小売価格 315円(税抜 300円)



サービスパーツ CV-PM8-015 サッとハンドルPM8 とご指定ください

希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)


回転ブラシ



サービスパーツCV-PM8-014 ロータリブラシクミPM8 とご指定ください

希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)


ブラシホルダー(ハケ)



サービスパーツCV-SK9-014 ジクウケカバーLRセット とご指定ください

> 希望小売価格 315円(税抜 300円)

車輪



サービスパーツCV-SK9-013 ローラLセット とご指定ください

> 希望小売価格 840円(税抜 800円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

車輪・ハケ・回転ブラシを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 お客様のご要望により部品交換いたします。

部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

仕樣

電源	100V 50-60Hz共用	質 量	5.1kg(標準付属品を含む)
消費電力	1000W~約200W	本体寸法	長さ288mm×幅256mm×高さ214mm
吸込仕事率	610W~約80W	標準付属品	ホース1本 パワーヘッド1個
運転音	65dB~約59dB	惊华的周	八ツーベット1個
集じん容積	1.5L		曲がるロング吸口(D-SH5)1個 ワイドブラシ(SH5)1個
コードの長さ	5 m	付属応用部品	サッとハンドル1個 別売り部品接続用アタッチメント1個

抗	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行って いる部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
効田	パックフィルター GP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	4.0
果	抗菌加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	5.0

お客様メモ

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111